

INSTALLATION module WATERWE



Les outils nécessaires:
clés de 13, tournevis, niveau
pistolet à cartouche,
ruban de masquage,
gants, spatule, essuie-tout,
acétone



Le kit de fixation inclut:
gants nitrile,
lingette active cleaner,
primaire et applicateurs,
colle avec canule, visserie.



1

2

3

4

1: sur un sol plan et stable (ex: radier gravier ou dalle béton) présenter le premier module à niveau

2/3 : présenter le deuxième et effectuer les niveaux(!)

4 : relever le deuxième module dans l'axe



5

6

7

8

5: sur les 2 modules: **bien dégraisser** les margelles (**acétone**) puis passer les lingettes active cleaner **humide** puis **sèche** (ranger les lingettes dans leurs emballages pour le 2nd encollage)

6/7: mélanger le primaire et l'appliquer sur la moitié intérieure(!) de la margelle et laisser sécher

8: masquer l'intérieur des deux modules (très proche du bord)



9

10

11

12

13

9: poser un cordon de colle continu entre les trous et le bord **à 1cm du bord**

10 : représenter les modules, rapprocher bien dans l'axe

11: sur un côté d'abord, poser et serrer les 3 boulons sans serrer fort (!) **ajuster**

12: répéter de l'autre côté et serrer jusqu'à voir l'excédant de colle sortir sans serrer fort (!) **ajuster**

13: enlever l'excédant de colle et retirer le ruban de masquage immédiatement

**Ne plus bouger ni monter dans les bassins collés pendant 24h (- de 10°/48h)
et mise en eau après 24h (- de 10°/48h)**

INSTALLATION vitre

WATERWE



Les outils nécessaires:
clés de 13, tournevis, niveau
pistolet a cartouche,
ruban de masquage,
gants, spatule, essuie-tout.




Le kit de fixation inclut:
gants nitrile,
lingette active cleaner,
primaire et applicateurs,
colle avec canule, visserie.

**Les vitres se posent de la même façon que les modules.
Chaque vitre est livrée avec 6 vis adaptées aux écrous du kit fixation.**



1: relever le module à vitrer

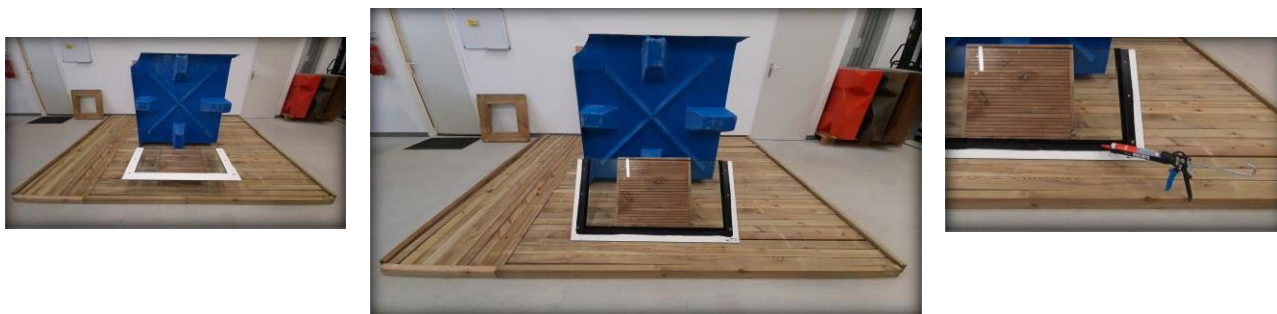

2: suivre les instructions de la fiche de montage module et encoller la vitre
(pas le module) à 1cm du verre



3: serrer sans forcer pour écraser la colle et rabaisser le module

**Ne plus bouger ni monter dans les bassins collés pendant 24h (- de 10°/48h)
et mise en eau après 24h (- de 10°/48h)**